

METÓDY PROGRAMOVANIA KÓDOV

Kopírovanie kódu z originálneho ovládača:

POZNÁMKA: Predvolené výrobné nastavenie Rolling Code (modrá LED)! Ak váš pôvodný diaľkový ovládač funguje s pevným kódom (červená LED), nebude fungovať.

- ▶ 1. Stlačte a podržte tlačidlo NOVÉHO diaľkového ovládača, ku ktorému chcete uložiť kód z pôvodného diaľkového ovládača, podržte ho stlačené, pričom 3-krát stlačte jedno z akéhokoľvek iného tlačidla, kým sa LED nerozsvieti na červeno, potom uvoľnite všetky tlačidlá.
- ▶ 2. Umiestnenie originálneho diaľkového ovládača naľavo alebo napravo od NOVÉHO diaľkového ovládača, čo najbližšie.
- ▶ 3. Stlačte a podržte tlačidlo originálneho diaľkového ovládača asi 13 sekúnd, kým kontrolka nezačne blikať striedavo na červeno a namodro. Proces učenia sa skončí, keď NOVÁ LED diaľkového ovládača rýchlo bliká na modro. uvoľnite všetky tlačidlá.
- ▶ 4. Váš nový diaľkový ovládač je naprogramovaný.
- ▶ 5. Vykonajte rovnaký postup pre ostatné tlačidlá.

POZNÁMKA: Na odoslanie kódu máte 15 sekúnd. Ak sa rádiový kód v tomto čase úspešne neprenesie, proces sa musí zopakovať.

Programovanie s prijímačom:

V prípade straty pôvodného diaľkového ovládača je možné nové diaľkové ovládanie naprogramovať priamo pomocou prijímača.


- ▶ 1. Na prijímači nájdite tlačidlo „Učenie“ alebo „Program“, stlačte ho a rozsvieti sa kontrolka.
- ▶ 2. Kým kontrolka bliká, stláčajte tlačidlo na NOVOM diaľkovom ovládači, kým kontrolka prijímača rýchlo nezačne blikať, čo znamená, že NOVÝ diaľkový ovládač bol úspešne naprogramovaný. (Pri programovaní majte diaľkový ovládač čo najbližšie k prijímaču)

VYMAZANIE VŠETKÝCH KÓDOV

Každému tlačidlu diaľkového ovládača je priradený nový rádiový kód pomocou nasledujúcich krokov.

- ▶ 1. Otvorte kryt batérie a vyberte batériu na 10 sekúnd.
- ▶ 2. Stlačte jedno tlačidlo na diaľkovom ovládači a držte ho stlačené.
- ▶ 3. Vložte batériu,
 - LED pomaly bliká na modro 4 sekundy.
 - LED dióda rýchlo bliká na modro po dobu 2 sekúnd.
 - LED dióda svieti dlho modro.
- ▶ 4. Pustite tlačidlo na diaľkovom ovládači, všetky rádiové kódy sa priradia nanovo.

POZNÁMKA: Ak tlačidlo diaľkového ovládača uvoľníte predčasne, nepridelia sa žiadne nové rádiové kódy.

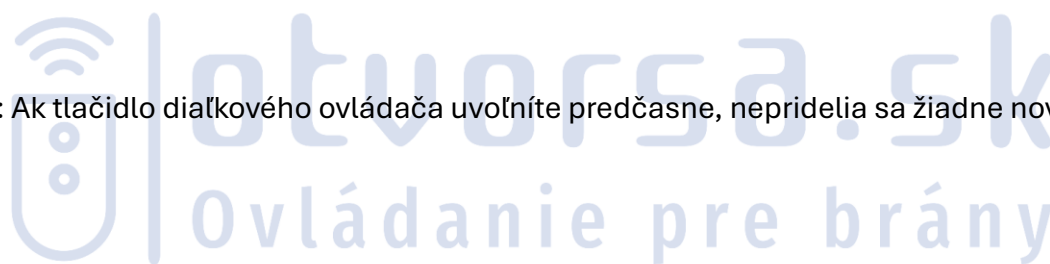

NÁVOD NA NASTAVENIE PEVNÉHO KÓDU

Nastavte pevný kód 868 MHz (červená LED):

- ▶ 1. Otvorte kryt batérie a vyberte batériu na 10 sekúnd.
- ▶ 2. Stlačte jedno tlačidlo na diaľkovom ovládači a držte ho stlačené.
- ▶ 3. Vložte batériu

LED pomaly bliká na modro 4 sekundy.

- LED dióda rýchlo bliká modrou farbou po dobu 2 sekúnd.

- LED dióda svieti dlho na modro.

LED pomaly bliká na červeno po dobu 4 sekúnd.

LED dióda rýchlo bliká na červeno po dobu 2 sekúnd.

LED dióda svieti dlho na červeno.

► 4. Uvoľnite tlačidlo diaľkového ovládača. Pre test stlačte ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači, LED dióda sa rozsvieti na červeno, čo znamená, že bol úspešne prevedený na pevný kód.

Programovanie s prijímačom:

► 1. Nájdite tlačidlo „Learning“ alebo „Program“ na prijímači, stlačte ho a uvidíte, že kontrolka začne blikať.

► 2. Kým kontrolka bliká, stláčajte tlačidlo na diaľkovom ovládači, kým kontrolka prijímača rýchlo nezačne blikať, čo znamená, že diaľkové ovládanie bolo úspešne naprogramované. (Pri programovaní majte diaľkový ovládač čo najbližšie k prijímaču)

UPOZORNENIE: Režim pevného kódu je možné programovať iba s prijímačom s pevným kódom Hormann 868 MHz (sivé ručné vysieláče s modrými tlačidlami alebo označenie prístroja HSD2-868)! Nedá sa kopírovať s originálnym diaľkovým ovládačom.

