





# PŘIJÍMAČ RE432




Univerzální dvoukanálový přijímač o frekvenci AM 433.92 Mhz je uložen v obalu se stupněm odolnosti IP54.

Je použitelný pro všechny vysílače firmy Came řady TOP/TAM o frekvenci 433.92 Mhz. Oba kanály fungují nezávisle („monostabilní“), ale na 2. kanálu je možno zvolit závislý způsob funkce „bistabilní“ (spínač).

- 1 Svorkovnice
- 2 Dip-switch - přepínače
- 3 Tlačítko uložení do paměti 1.kanálu
- 4 Tlačítko uložení do paměti 2.kanálu
- 5 Kontrolka funkce

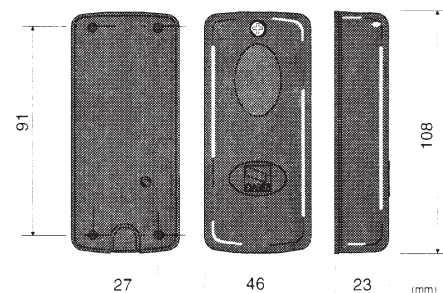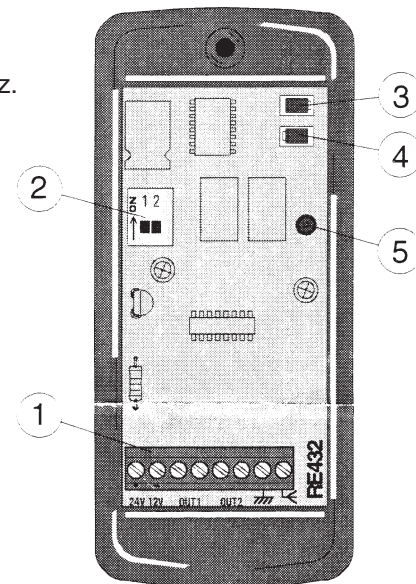

## PŘIPOJENÍ A OVLÁDÁNÍ

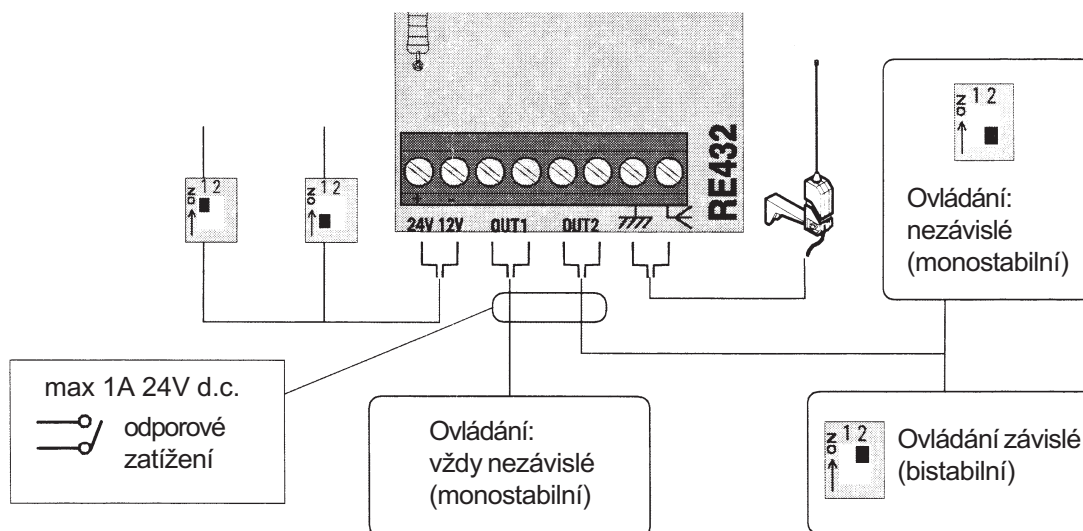

## Naprogramování dálkového ovládání


- Provedte kódování vysílače.
- Provedte připojení přijímače ke zdroji energie;
- Zmáčkněte a držte tlačítko ukládání a do paměti (Obr. 1 – signalizační kontrolka bliká) zašlete kód zmáčknutím tlačítka vysílače (Obr. 2 – jako potvrzení provedení uložení do paměti kontrolka zůstane svítit stálým světlem).

Stejný pracovní postup provedte i pro druhé tlačítko ukládání do paměti.


**UPOZORNĚNÍ:** pokud chcete změnit kód, opakujte popsanou operaci.

## KÓDOVÁNÍ VYSÍLAČŮ

### TOP T432M

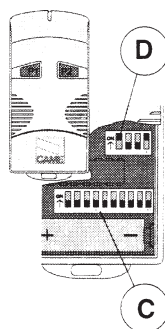


Na dip-switch (přepínači) C nastavte kód.  
Zvolte kanál na přepínači D (základní nastavení P1 = CH1 a P2 = CH2)

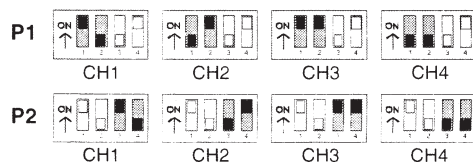


### T434M

P1 = CH1      Nastavte pouze kód (C)  
P2 = CH2  
P3 = CH3  
P4 = CH4

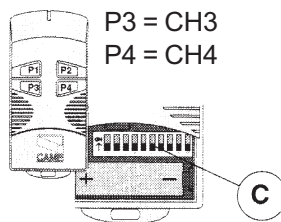


### T4321S

Viz instrukce na balení

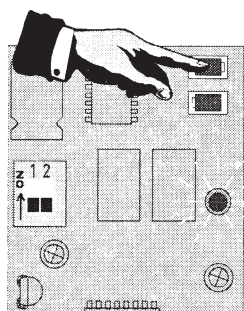

CH1=OUT1  
CH2=OUT2

Obrázek 1

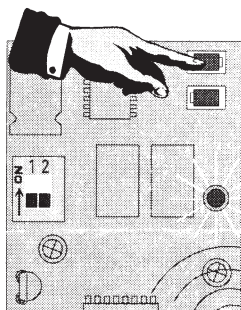


Obrázek 2



### TAM

T432  
T434  
T438

viz návod uvnitř balení



Všechna data uvedená v tomto návodu jsou orientační. Firma CAME si vyhrazuje právo na eventuální úpravy vzhledem k technologickému vývoji výrobků.